Vitantonio®

取扱説明書

家庭用

保証書付き

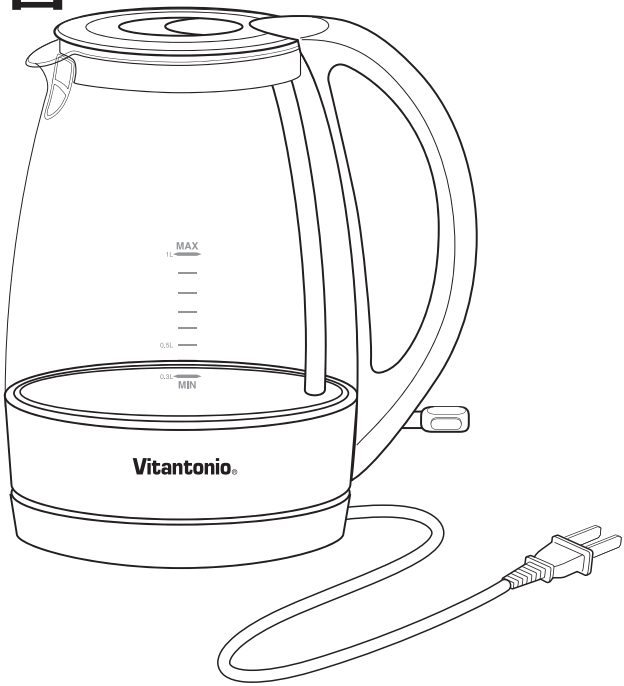

Vitantonio ELECTRIC GLASS KETTLE

ビタントニオ ガラスケトル

VEK-600-W

ご使用前に必ずお読みください。

このたびはビタントニオ ガラスケトルをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。正しくご使用していただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後も大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意 ---------- 1～4
各部のなまえ ---------- 5
お使いになる前に ---------- 6
使い方 ---------- 7
お手入れのしかた ---------- 8
保証とアフターサービス ---------- 9
無料修理規定／仕様 ---------- 10
保証書 ---------- 裏表紙

本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

発売元／株式会社 mh エンタープライズ
輸入元／株式会社三栄コーポレーション

©2015 mh enterprise CORP., JAPAN 無断転載を禁ず

安全上のご注意 必ずお守りください。

●ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
●人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを、説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分して、説明しています。

⚠ 警告	死亡や重傷を負うおそれがある内容です。	⚠ 注意	軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれのある内容です。

●物的損害＊とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。
■お守りいただく内容を、次の図記号で示しています。

⃠	してはいけない「禁止」内容です。	❗	実行しなければならない「強制」内容です。

※お読みになられた後は、必ずいつでも見られる所に保管ください。

⚠ 警告

⃠	■絶対に分解・修理・改造をしない。	発火や、異常動作によるけがの原因。 ●修理は販売店、または当社サービスセンターにご相談ください。
⃠	■ケトル本体（底部）やスタンドを水に濡らした状態で使用しない。又は、水に浸けない。	感電・故障・ショートの原因。
⃠	■ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。	感電の原因。
⃠	■MAXの目盛り以上の水を入れない。	湯があふれ出し、やけど・けがの原因。
⃠	■ふたを開けたまま、湯を沸かさない。	湯があふれ出し、やけど・けがの原因。
⃠	■本体を転倒させない。周囲30cm以内に物を置かない。	やけど・けがの原因。
⃠	■水以外のものを沸かさない。	牛乳やお茶、酒、ティーバッグ、インスタント食品などを入れて使うと、吹きこぼれややけど、焦げ付きや腐食、故障の原因。
⃠	■ケトル本体を直火、電磁調理器、電気ヒーター等にのせて使用しない。	火災・故障の原因。

⚠ 警告

⃠	■使用中または直後はケトル本体に手や顔を近づけない。取っ手以外は触らない。	やけどの原因。
⃠	■注ぎ口をふきん等でふさがない。	やけど・けがの原因。
⃠	■氷や冷水を入れて保冷用に使用しない。	本体の表面に結露が生じ、感電・故障の原因。
⃠	■ケトル本体とスタンド接続部にピンや針金などの金属（異物）を入れない。	感電・故障・ショートの原因。
⃠	■子供など取り扱いに不慣れな方だけで使用させたり、乳幼児の手の届く所で使用しない。	感電・やけど・けがの原因。
⃠	■交流100V以外では使用しない。	感電・火災の原因。
⃠	■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。 傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をのせたり、挟み込んだりしない。	感電・ショートによる発火・火災の原因。 ●修理は販売店、または当社サービスセンターにご相談ください。
❗	■定格15A以上のコンセントを単独で使用する。	他の機器と併用で使用すると発熱による発火・火災の原因。
❗	■電源プラグのほこり・汚れなどは定期的に取る。	湿気などで、絶縁不良になり、火災の原因。 ●定期的にプラグを抜き、乾いた布でふいてください。
❗	■電源プラグは根元まで確実に差し込む。	感電・火災の原因。

安全上のご注意

⚠ 注意

❗	■電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。	感電・ショートによる発火の原因。
❗	■お手入れは本体が十分に冷えてから行う。	やけどの原因。
❗	■残ったお湯を捨てる場合は、注ぎ口から捨てる。	本体内部などが濡れて、故障の原因。
❗	■使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いておく。	絶縁劣化による感電･漏電火災、やけど･けがの原因。
❗	■お手入れするときはプラグをコンセントから抜く。	感電・けがの原因。
🚫	■お湯を沸かす以外での用途では使用しない。	他の用途で使用すると故障の原因。
🚫	■不安定なところでは使用しない。	感電・やけど・けが・火災の原因。
🚫	■お湯を沸かしながら移動しない。	感電・やけど・けがの原因。
🚫	■電源スイッチを指や物などで押さえ続けたり動きを妨げたりしない。	故障や誤作動の原因。

安全上のご注意 3

安全上のご注意

⚠ 注意

🚫	■ケトル本体に水が入っていない時に電源を ON にしない。	故障の原因。
🚫	■ MIN の位置より少ない水の量では使用しない。	故障の原因。
🚫	■湯を沸かしながら、ふたを開けない。また､水をつぎ足さない。	蒸気や熱湯でやけどの原因。
🚫	■専用のスタンド以外は使用しない。また、専用スタンドを他製品に転用しない。	発火や故障の原因。
🚫	■ガラスに傷やひび、欠けがある場合は使用しない。	けがの原因。
🚫	■壁や家具などの近くでは使用しない。	蒸気や熱で家具や壁を傷め、変色・変形の原因。 ●本体を壁やコーナー、上面から 20cm 以上離して使用してください。
🚫	■使用中にはカーテンや可燃物を近づけない。	火災の原因。

安全上のご注意 4

各部のなまえ

ケトル本体

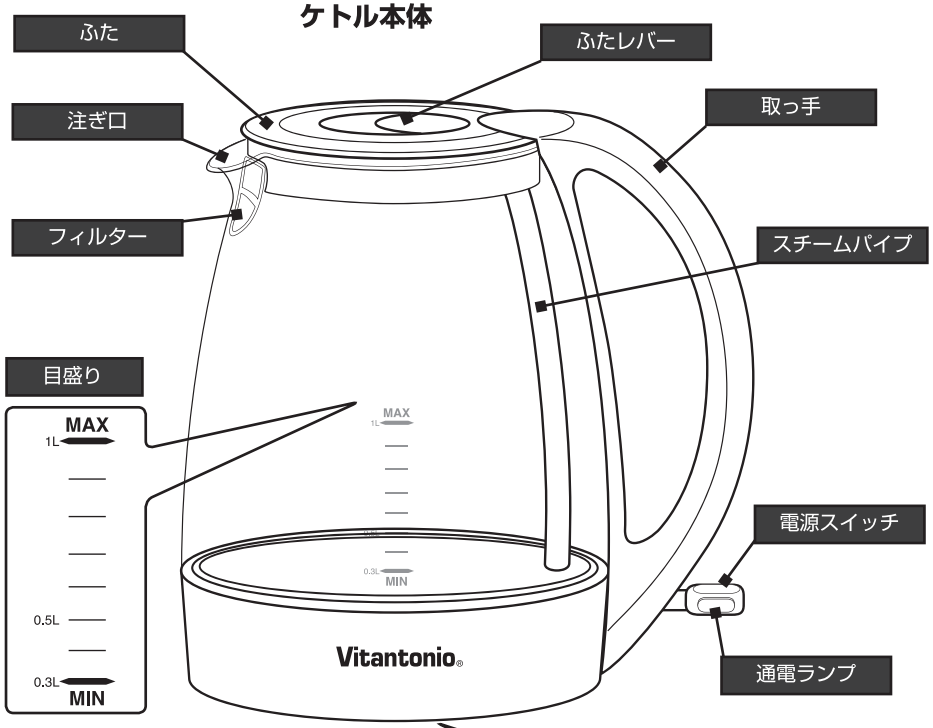

⚠ 目盛りの MAX と MIN の間の水の量でご使用ください。

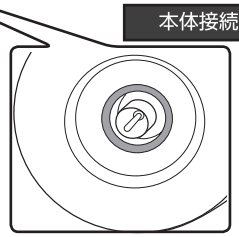

⚠ **●ケトル本体とスタンド接続部にピンや針金などの金属（異物）を入れない。**
●水分等で濡らさない。
感電・故障・ショートの原因。

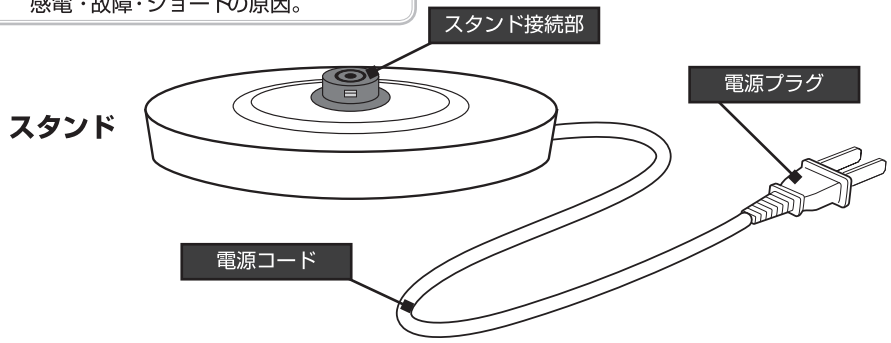

お使いになる前に

本製品をはじめてお使いになる場合は以下の内容をご確認の上、お使いください。

●初めてお使いになる場合は、7 ページの使い方に従って沸騰及びすすぎを 2 ～ 3 回繰り返してからお使いください。また、使いはじめには臭いがする場合がありますが、臭いが気にならなくなるまで、同様に繰り返してからお使いください。

●ケトル本体に水が入っていないか、MIN 以下の少量の水しかない状態で動作させた場合は空焚き防止機構が作動して、自動的に電源が切れます。その場合は、本体が十分に冷えるのを待って、正しい水量でご使用ください。

●本体を落としてしまった場合は、内部の部品が破損している可能性がありますのでご使用を控えて、当社サービスセンターにお問い合わせください。

乳幼児のいるご家庭でご使用になる場合は、以下の内容を特にご注意ください。

⚠ 警告

■本体及びスタンドの接続部分をなめさせない。	感電・けがの原因。
■乳幼児の手の届く所で使わない。及び保管しない。	感電・やけど・けがの原因。
■湯沸かし中の蒸気に触れさせない。	やけど・けがの原因。

⚠ 注意

■不安定なところでは使用しない。	感電・やけど・けが・火災の原因。

使い方

■基本手順

1 ふたレバーを上に引き上げて、ふたをあける。

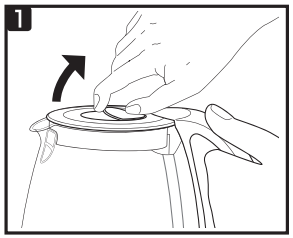

2 ケトル本体に水を入れる。

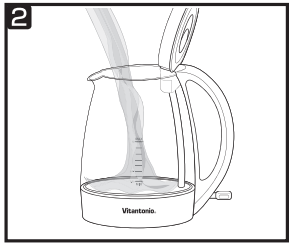

⚠
- ●初めてお使いになる場合は、２～３回沸騰させてすすぎを行ってからお使いください。
- ●ミネラルウォーターやアルカリイオン水を沸かした後は水に含まれるミネラル成分等が、ケトル本体の内側に付着しやすくなります。
- ●目盛りの MAX と MIN の間の水の量でご使用ください。
- ※スタンドにのせたまま、水を入れないでください。
- ※水道の蛇口からの給水はケトル本体が濡れるおそれがあるのでさけてください。

3 ふたを閉めてスタンドにケトル本体をセットする。

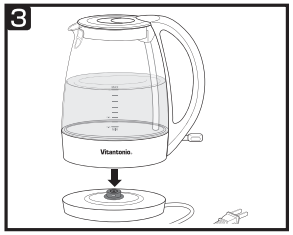

⚠
- ●ふたがきちんと閉まっていることを確認してください。
- ●ケトル本体とスタンドが濡れていないことを確認してからセットしてください。

4 電源プラグをコンセントに差し込む。

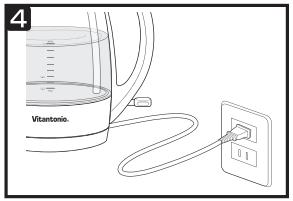

⚠
- ●定格 15A・交流 100V のコンセントを単独で使用してください。他の機器と併用してお使いになると発熱による発火や火事の原因となります。

5 電源スイッチを押して電源を入れる。

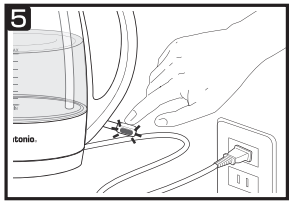

⚠
- ●通電ランプが点灯した事を確認してください。
- ●お湯が沸く時間は水量や季節、室温によって異なります。
- ●お湯が沸く前に電源を切る場合は、電源スイッチを OFF の位置に戻してください。
- ●沸騰が終わると自動的に電源が切れます。
- ●使用中に本体をスタンドから持ち上げると電源が切れます。

6 沸騰状態がおさまったらお湯を注ぐ。

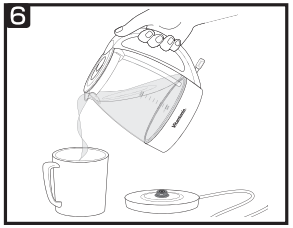

⚠
- ●お湯が沸騰中もしくは湯沸かし直後には、ふたや取っ手が熱くなっている場合がありますので、やけどにご注意ください。
- ●ふたとガラス容器のすき間から蒸気がもれる場合がありますのでやけどにご注意ください。
- ●使用後に本体から、カチッという音がする事がありますが、プラスチックや金属部が冷める時に発生する音で製品の問題ではありません。
- ●本製品は蒸気を感知してスイッチが切れる仕組みとなっています。その際の蒸気が本体底部から水となって排出される場合がありますが、故障ではありません。

お手入れのしかた

■基本手順

■ケトル本体外側のお手入れ

かたく絞ったやわらかい布で汚れをふき取ってください。

⚠
- ●使用直後は熱くなっていますので、十分に冷めた事を確認してから行ってください。
- ●電源プラグをコンセントから抜き、お手入れを行ってください。
- ●本体、及びスタンドに直接水をかけてのお手入れは絶対にしないでください。内部や接続部に水が入り故障や感電の原因になります。
- ●磨き粉や金属たわし、漂白剤をお使いになられると傷や変色の原因になりますので、ご使用はおやめください。
- ●ふたやフィルターは取り外しできません。また、デリケートですので取扱いにご注意ください。

■ケトル本体内側のお手入れ

水の中に含まれるミネラル成分などがケトル内側に付着した場合は、以下の手順でお手入れしてください。

（ケトル本体の底面の斑点状のしみや白い付着物、浮遊物など）

●通常のお手入れ：

水でよくすすぎ、その後乾いた柔らかい布巾などで拭き取ってください。
スチームパイプなど内部部品はデリケートですので取扱に注意してください。

●汚れが落ちにくい場合：

以下の手順に従ってお手入れしてください。

1 1L の水に約 20g のクエン酸を入れて沸騰させてください。

2 30 分程放置後お湯を捨て、水でよくすすいでください。

3 1 ～ 2 の手順でお手入れしても汚れが落ちない場合は、再度同様の手順を繰り返してください。

4 ケトル内に残ったクエン酸を洗い流すために 1L の水を沸騰させてください。

5 冷めてからお湯を捨て、水でよくすすいでください。

⚠
- ●ケトル本体の中を、磨き粉や金属タワシ、漂白剤をお使いになられると傷や変色、故障の原因になりますのでおやめください。
- ●ケトル本体の中に手やスポンジ等を入れて洗わないでください。傷がついたりスチームパイプ部等の破損の原因になります。
- ●保管の際にはケトルに水が残っていないようにしてください。本体及びスタンドの水気はしっかりと乾かして保管してください。

保証とアフターサービス

1. 保証書について：裏表紙をご覧ください。

お買上げ日、販売店などの記入を必ず確かめ、お買上げの販売店からお受け取りください。
内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

2. 保証期間：お買上げ日より 1 年間です。

お買い求めになってから１年間は保証書記載の内容に基づき無料修理いたします。
保証書に記載のない場合は、レシートなどご購入期日を証明するものをご提示ください。

3. 修理をご依頼されるとき

＊保証期間中は、商品と保証書を販売店にご持参ください。
＊保証期間が過ぎているときは、販売店にご相談ください。
修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品の保有期間

この商品の補修用性能部品の最低保有年数期間は、製造打ち切り後６年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を持続するために必要部品です。

5. その他、ご不明な点がある場合のお問い合わせ

ご転居やご贈答品などで販売店のサービスが受けられない場合や、ご不明な点がある場合は、下記のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

平日 9:00-12:00 13:00-17:00

●商品の不具合・故障・修理のお問い合わせ

株式会社ｍｈエンタープライズ　サービスセンター
〒 461-0004 愛知県名古屋市東区葵 3-23-1 ルミナス千種 2 階

通話料無料 **0120-779-702**

●使い方・その他、商品についてのお問い合わせ

株式会社ｍｈエンタープライズ　お客様相談室
〒 111-8682　東京都台東区寿 4-1-2

TEL/03-6758-2074　　FAX/03-6758-2071

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い
株式会社 mh エンタープライズは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

＊ビタントニオ / ホームページ Q&A もご参照ください。 **www.vitantonio.jp**

無料修理規定／仕様

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、当社が無料修理させていただきます。
2. 無料修理をご依頼になる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合には事前にお買上げの販売店、又は当社サービスセンターへご相談ください。
4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、当社サービスセンターへご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造等による故障及び損傷。
   （ロ）お買上げ後の落下等による故障及び損傷。
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
   （ニ）一般家庭用以外（例えば、業務用・店舗等での使用、事務所・研究室等での使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
   （ホ）本書の提示がない場合。
   （ヘ）本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店印の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合。
   （ト）取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷。
   （チ）ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷。
   （リ）消耗部品は無料修理の適用除外となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報（お名前、ご住所、電話番号）は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、及び条件により無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は当社サービスセンターにお問い合わせください。なお、この保証書によって、保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.

仕　様

品番　VEK-600-W
品名　ビタントニオ　ガラスケトル

電源	AC100V　50Hz/60Hz
消費電力	1250 W
重量	約 890g（全体）
最大容量	1L
外形寸法	約 190（幅）× 140（奥行き）× 205(高さ）mm（最大寸法）
コードの長さ	約 1.3m（有効長）
原産国	中国

発売元／株式会社 mh エンタープライズ
〒111-8682　東京都台東区寿４丁目１番２号
TEL 03 - 6758 - 2074
受付時間：9:00 ～ 12:00　13:00 ～ 17:00（土日・祝日除く）
輸入元／株式会社三栄コーポレーション

愛情点検

長年ご使用のビタントニオ　ガラスケトルの点検を！

こんな症状はありませんか

- ●電源プラグを入れても動かない。
- ●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- ●その他の異常がある。

使用中止

電源プラグを抜き、故障や事故防止のため、販売店、または当社まで点検・修理をご相談ください。

ビタントニオの製品情報はホームページからご覧いただけます。

www.vitantonio.jp

BA-VEK600W-01-1505